


**REMARQUE**

- On peut utiliser ce produit dans l'eau et hors de l'eau, à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Il n'y a aucune pile à remplacer.
- Le produit projette à un diamètre d'environ 10 à 15 pieds.
- L'intensité du jeu de lumière variera en fonction de la couleur, de la taille et de la profondeur de la piscine.

**FONCTIONNEMENT**

1. Pour charger les piles, placer le produit sous la lumière solaire directe pendant 6 à 8 heures.
2. Appuyer sur le bouton de mise en marche situé sur le dessus du produit et profiter du jeu de lumière. Appuyer sur le bouton d'arrêt pour éteindre le jeu de lumière.
3. Si on laisse l'appareil en marche, en plein soleil, il se chargera automatiquement le jour et activera le jeu de lumière le soir.

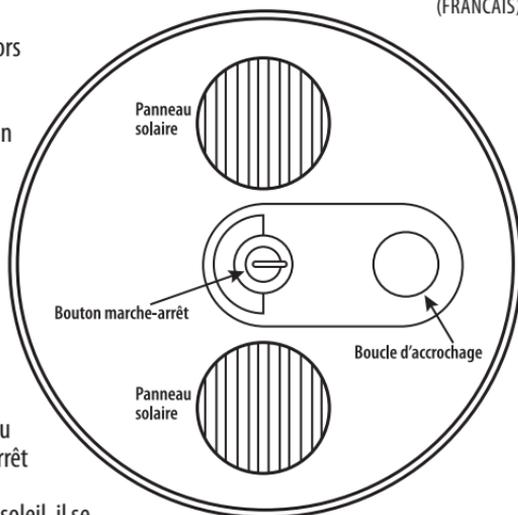

**REMARQUE : Le produit ne s'allume que lorsque l'éclairage est faible. Tout éclairage ambiant peut empêcher les lumières de s'allumer.**

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Après avoir utilisé l'appareil dans l'eau, le retirer de l'eau et le sécher avant de le ranger. Si l'appareil est rangé pendant une longue période (plus d'une semaine), l'éteindre en utilisant l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil.

**IMPORTANT : Ne pas submerger complètement l'appareil sous l'eau pendant de longues périodes (plus de 5 minutes), car cela pourrait endommager les composants électriques. Retirer l'appareil de la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors du nettoyage de la piscine afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par les écumeurs ou d'autres dispositifs.**

**MISE EN GARDE : CRISE ÉPILEPTIQUE – LES LUMIÈRES DANSANTES OU CLIGNOTANTES, COMME LES LUMIÈRES STROBOSCOPIQUES OU DISCO, PEUVENT PROVOQUER UNE CRISE ÉPILEPTIQUE CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANT D'ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE.**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.**

**DÉPANNAGE**

Problème	Possibilités/Solutions
Aucun jeu de lumière	Recharger le produit sous la lumière solaire directe
	S'assurer qu'il fait noir dans les environs
	La position « ON » du bouton marche-arrêt est sélectionnée
Le jeu de lumière n'éclaire pas le fond de la piscine de façon limpide	Vérifier si le produit est complètement chargé
	Si le fond de la piscine est en vinyle de couleur <i>Pebble Tech</i> ou en un autre matériau foncé ou de couleur, certaines couleurs peuvent ne pas ressortir aussi bien.

## REMARQUE

- L'appareil étanche contient des piles rechargeables.
- Ne pas jeter l'appareil dans un feu – les piles pourraient couler et exploser.
- Les piles dans l'appareil ne sont pas remplaçables et ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur.

**Avertissement :** Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité peut entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

**Nota :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radios. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée, ce que vous pouvez vérifier en mettant l'équipement hors tension et en le remettant sous tension, nous vous recommandons d'essayer les mesures suivantes pour éliminer les interférences :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement dans une prise située dans un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radio et télévision.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer de brouillage, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage, y compris les brouillages qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

**NOTA :** LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LA RADIO OU LA TÉLÉVISION RÉSULTANT DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT RENDRE NUL LE DROIT DE L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER CET ÉQUIPEMENT.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

**Dispositions Générales** La présente Déclaration de garantie limitée s'applique à la vente du produit inclus ("Le Produit") dont elle fait partie intégrante et qui est distribué par Great American Duck Races, Inc., une société sise en Arizona faisant affaires sous le nom de Great American Marketing and Events ("GAME"). Cette garantie limitée s'applique dans tous les pays. • GAME garantit que le Produit que vous avez acheté auprès de GAME est exempt de tout défaut ou vice de fabrication dans des conditions d'utilisation normale pour toute la période couverte par la garantie. La durée de la garantie court de la date d'achat et a la durée 90 jours. La facture de vente ou le bordereau de livraison justifie de la date d'achat du Produit. • Au cours de la période de garantie, GAME s'engage à réparer les pièces défectueuses ou à les remplacer par des pièces neuves, ou bien, à la discrétion de GAME, à fournir des pièces usagées qui satisfont ou excèdent les spécifications de rendement originales. Toutes les pièces enlevées au cours de la période de garantie deviennent la propriété de GAME. La pièce de rechange est garantie pour le reste de la période de garantie applicable à la pièce ou au produit remplacé. • La présente garantie limitée ne s'applique pas aux pièces non réutilisables. Elle ne s'applique pas non plus au produit dont le numéro de série a été enlevé ou qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) à la suite d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif ou d'autres causes extérieures; (b) par une opération excédant les paramètres énoncés dans la Feuille d'instruction accompagnant le Produit; (c) par l'emploi de pièces non fabriquées ou vendues par GAME; ou (d) à la suite des modifications apportées ou des services rendus par d'autres intervenants que GAME.

**Limitation de Responsabilité** GAME n'est pas responsable des dommages causés par le Produit ou la défaillance de ce dernier, y compris les dommages directs ou indirects consécutifs à des blessures corporelles, perte de bénéfices ou d'économies, pertes et dommages accessoires et indirects ou toute autre perte pécuniaire résultant de l'emploi ou de l'incapacité d'utiliser le Produit. GAME n'est responsable d'aucune réclamation faite par un tiers ou par vous pour le compte d'un tiers. • Cette limitation s'applique, peu importe que les dommages soient réclamés ou la réclamation faite en vertu de la présente garantie limitée ou en responsabilité civile délictuelle (y compris la négligence et la responsabilité du produit stricte), règlement de différends contractuels ou toute autre réclamation. Cette limitation ne peut être suspendue ou amendée par personne. Cette limitation de responsabilité prend effet même si vous avez informé GAME ou un représentant autorisé de GAME sur la possibilité de tels dommages.

**SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT CONVENU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE, GAME NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE SORTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTES AUTRES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA VALEUR MARCHANDE ET À LA CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. GAME DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTES GARANTIES NON ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION. LES GARANTIES IMPLICITES POUVANT ÊTRE PRÉSCRITES PAR LA LOI SONT LIMITÉES AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE.**

Pour une réparation sous garantie, veuillez nous joindre par téléphone, courrier ou courriel à l'adresse indiquée ci-dessous.

Notre garantie couvre certains droits. Il se peut que d'autres droits existent selon la province où vous habitez.



Great American Merchandise & Events™  
16444 N. 91st Street  
Scottsdale, AZ 85260-1567 USA

tel: 888.382.5988  
fax: 602.957.7665

Conçu aux É.-U. Fabriqué en Chine.  
Brevets des É.-U. 7,413,319 & 7,717,582  
email: products@game-group.com  
www.game-group.com